



Colonna per JVR100

Guida al montaggio

Vers. 2.0, Giugno 2020

© 2007 – 2020 DoingSecurity, all rights reserved



ING. GIANNI SABATO
Via S. Stefano 74, I-40125 Bologna
GSM +39 335 238046
Ph. +39 051 6211553
Fax +39 051 3370960
E-mail: info@doingsecurity.it
Web: www.doingsecurity.it



DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente manuale in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento sia preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante dall'uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica / commerciale Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel.: +39 335 238046

email: info@doingsecurity.it



Indice

Indice.....	3
1 Introduzione.....	4
1.1 Avvertenze d'uso.....	5
2 Installazione colonna.....	6
2.1 Contenuto della confezione.....	6
2.2 Assemblaggio terminale su colonna.....	6



1 Introduzione

Il presente documento illustra la modalità di montaggio della colonna universale H 110 assieme al terminale JVR100 con staffa tio "R".

Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inserite nel presente documento esclusivamente a titolo descrittivo ed esplicativo. Si rammenta che le informazioni contenute nel presente Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a fronte di aggiornamenti del firmware / software o per altri motivi.

Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica sono di proprietà di DOINGSECURITY Sas. Questo Manuale non può essere riprodotto, modificato in alcun modo o distribuito anche in parte con qualsiasi mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta di DOINGSECURITY Sas.

Salvo disposizioni contrarie, DOINGSECURITY non rilascia alcuna garanzia, assicurazione o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito al presente documento.

Entro i limiti previsti dalla Legge in vigore, il prodotto - completo di hardware, software e firmware - viene fornito "così com'è" compresi gli eventuali difetti e gli errori: DOINGSECURITY Sas non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, senza limitazione, garanzia di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità per uno scopo particolare e di non violazione di diritti di terzi. In nessun caso DOINGSECURITY Sas, i suoi Dirigenti, Funzionari, Dipendenti o Agenti saranno responsabili per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra gli altri, danni per perdita di profitti, interruzione dell'attività o perdita di dati o di documentazione connessi all'uso di questo prodotto, anche qualora DOINGSECURITY Sas fosse stata informata della possibilità del verificarsi di tali danni. L'utente si assume interamente ogni rischio correlato dall'utilizzo del prodotto con accesso Internet: DOINGSECURITY Sas declina ogni responsabilità per anomalie di funzionamento, perdita di privacy o altri danni derivanti da un attacco cibernetico, attacco da parte di hacker, virus o altri rischi e minacce alla sicurezza, correlati all'utilizzo di Internet. Tuttavia DOINGSECURITY Sas fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Considerata la variabilità di normativa applicabile, si prega di controllare tutte le Leggi pertinenti e vigenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto, al fine di garantire che l'utilizzo sia conforme alle Leggi vigenti: DOINGSECURITY Sas declina ogni responsabilità nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illeciti. In caso di eventuali conflitti tra la presente Guida e la Legge applicabile, prevale quest'ultima.



1.1 Avvertenze d'uso

Le istruzioni di assemblaggio e montaggio della colonna per il terminale JVR100 sono da eseguire con la dovute precauzioni e i corretti strumenti. In particolare sono richieste chiavi a brugola e chiavi per viti a testa esagonale.

Prima di eseguire il montaggio della colonna e installare il terminale JVR100, assicurarsi che l'imballo ricevuto sia integro e non presenti danni: in tal caso avvisare immediatamente DoingSecurity della non-conformità.



2 Installazione colonna

2.1 Contenuto della confezione

La colonna per posizionare il terminale JVR100 con staffa da appoggio tipo "R" è fornita in due distinti imballi: il primo per la colonna e il secondo per il basamento.

Nella Fig. 2.1 sono riportati i disegni dei due pezzi.

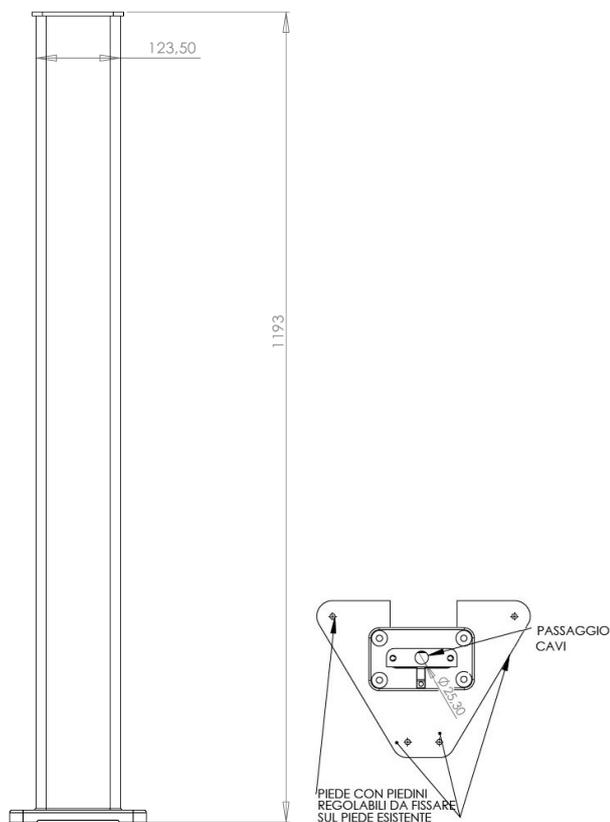


Fig. 2.1. Dimensioni colonna per terminale JVR100

2.2 Assemblaggio terminale su colonna

Posizionare la base al piede della colonna e fissare i due pezzi fra loro con le viti a testa esagonale fornite nella confezione. Vd. Fig. 2.2.



Fig. 2.2. *Posa colonna su basamento*

Svitare la parte superiore della colonna come indicato in Fig. 2.3, così da poter fissare il terminale JVR100 sull'appoggio.



Fig. 2.3. *Appoggio superiore della colonna*

Svitare la ghiera alla base della staffa del terminale JVR100-R come da Fig. 2.4.



Fig. 2.4. Ghiera di fissaggio della staffa tipo "R"

Far passare i cavi attraverso l'appoggio superiore, la ghiera e poi all'interno della colonna con fuoriuscita cavi di raccordo dal basamento (ovvero far scorrere i cavi sulla parte retrostante alla colonna per mantenerli a vista). Vd. Fig. 2.5.



Fig. 2.5. Passaggio cavi all'interno della colonna

Stringere la ghiera tale da fissare saldamente la staffa tipo "R" all'appoggio superiore come mostrato in Fig. 2.6.



Fig. 2.6. Ghiera fissata all'appoggio superiore della colonna



Fissare nuovamente l'appoggio superiore che sostiene il terminale JVR100 alla colonna, aiutandosi con la chiave a brugola utilizzata in Fig. 2.3.



Fig. 2.7. *Fissaggio terminale JVR100-R con l'appoggio superiore alla colonna*

Il risultato finale dell'assemblaggio è mostrato in copertina.