

S-NX – GUIDA RAPIDA


*** Per un rapido Set up, seguire i passi seguenti ***

1. **Leggere le modalità di installazione.**
2. Installare il cavo di alimentazione 12V fino al punto di posa del citofono GSM.
3. Montare l'antenna il più distante e in alto possibile rispetto all'altoparlante e collegarla al citofono.
4. Inserire la scheda SIM come sotto descritto. **Inserire la SIM con attenzione senza forzare il portaSIM!**
5. Montare il citofono e collegarlo alla 12V.

CABLAGGIO

Eccetto l'alimentazione e il collegamento all'elettroserratura, non sono richiesti altri cablaggi.

CONNECT ELECTRIC GATE RELEASE AND/OR ELECTRIC LOCK RELEASE - MINIMUM WIRING CONNECTION IS 12V POWER INPUT -

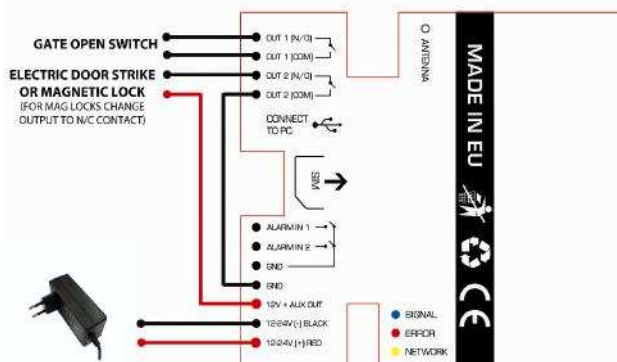

Non usare il cablaggio sopra descritto in caso di elettroserratura che necessiti di più di 300 mA. Usare un alimentatore separato.

INSERIRE LA SCHEDA SIM

Inserire i contatti dorati della SIM in basso e con l'angolo smussato come mostrato nel diagramma.

Inserire la SIM con attenzione. La scheda è fragile e potrebbe danneggiarsi se forzata!

PROGRAMMAZIONE CON SMS (TEXT)

Nota: Possono essere inviati singoli comandi come ;+ATN1=0779617645; o comandi multipli in un messaggio di testo più lungo, ma non superiore a 160 caratteri.

IMPOSTARE I NUMERI DA CHIAMARE (in sequenza 1 - 5):
 ;+ATN1=0779617645;ATN2=xxxxxxxx;ATN3=xxxxxxxx;ATN4=xxxxxxxx;ATN5=xxxxxxxx;

IMPOSTARE IL RITARDO (per chiamare il no. seguente):
 ;+RTNA=20;

CAMBIARE IL LIVELLO DELL'ALTOPARLANTE (default 10; max 20):
 ;+SPK=20;

CAMBIARE LIVELLO MICROFONE (default 15; max 40):
 ;+MIC=15;

SETTARE N. CHIAMANTI AUTORIZZATI (fino a 100):
 ;+CLP1=07796176545;CLP2=xxxxxxxx;CLP3=xxxxxxxx;CLP4=xxxxxxxx;CLP5=xxxxxxxx;CLP6=xxxxxxxx;CLP7 ... (fino a 100)

SETTARE LA CONFIGURAZIONE DELLE USCITE:

Uscita 1 (impulso di default 3 secondi = ;+OS1=3;)
 Impulso a 5 secondi ;+OS1=5;
 Modo bistabile (on / off): ;+OS1=1;

Uscita 2 (impulso di default 3 secondi = ;+OS2=3;)
 Impulso a 5 secondi ;+OS2=5;
 Modo bistabile (on / off): ;+OS2=1;

1ª chiamata ON / 2ª chiamata OFF: Inviando ;+OS1R=1; (out 1) o ;+OS2R=1; (out 2), l'uscita viene settata "passo-passo" così che la 1ª chiamata commuti l'uscita in ON e la successiva in OFF.

IMPOSTA L'UTENTE PER RICEVERE MSG. DI ALLERTA: Invia ;+LN6=1;TN1=07796176545; usando il proprio n. di telefono.

OPERATIVITA' & TESTING

Seguire questi passi per testare il sistema...

1. **ALIMENTARE IL CITOFONO:** Il dispositivo emetterà bip ogni 10 secondi durante la fase di ricerca rete. Quando la connessione viene stabilita, verranno emessi 3 brevi bip.

2. **PROGRAMMARE CON SMS:** La programmazione minima è ;+ATN1=0779617645; (usando il vostro telefono cellulare)

3. **CONFERMA IN RISPOSTA:** in risposta all'SMS, sarà ricevuto un SMS di conferma dell'avvenuta impostazione.

4. **FARE UNA CHIAMATA:** S-NX chiamerà e si udranno sia i toni di numerazione sia di linea; per disattivarli inviare l'SMS ;+MUT=1;

5. **APRIRE LA PORTA:** Premere 11 e si udirà il relè 1 commutare o premere 21 e si udirà la commutazione del relè 2.

COMMUTARE LE USCITE RELE'

Ci sono 4 modi per commutare le uscite ...

DURANTE UNA CONVERSAZIONE (DTMF): Premere 11 per uscita 1 'ON' e 10 per uscita 1 'OFF' (modo bistabile)

CON SMS:

Uscita 1 ON Uscita 1 OFF (solo in modo bistabile)
 ;+ORC1=1; ;+ORC1=0;
 Uscita 2 ON Uscita 2 OFF (solo in modo bistabile)
 ;+ORC2=1; ;+ORC2=0;

CON ID CHIAMANTE: Chiamare la SIM del dispositivo con un numero fra quelli memorizzati quali Utenti Autorizzati (CLP1 – CLP100). Inviare ;+CLPEN=2; e il dispositivo può essere attivato da un qualsiasi numero di telefono. Inviare ;+CLPEN=1; per far sì che solo utenti autorizzati possano attivare le uscite.

RICHIESTA DI USCITA: Si può collegare un pulsante di richiesta di uscita fra l'ingresso 1 e GND e attivare l'apertura porta premendo il pulsante. Inviare ;+OD1=1; e quindi collegare il pulsante di uscita (attivazione della sola uscita 1).

RISOLUZIONE PROBLEMI

Verificare per prima cosa i punti seguenti.

1. Non c'è connessione: Cambiare rete, muovere l'antenna o controllare la connessione, verificare il livello segnale (il LED Blu deve lampeggiare 3 - 5 volte; 1 o 2 è un livello basso)
2. Interferenze audio sul telefono: Spostare l'antenna, migliorare il segnale, allontanare l'antenna dall'altoparlante
3. Non c'è chiamata: Impostare i n. da chiamare (ATN1-ATN5) o controllare che la SIM lavori inserendola in un cellulare
4. L'apricancello non funziona: Controllare che le connessioni sul cancello siano cablate su "apri" o "start"

SUPPORTO TECNICO

Contattare l'assistenza tecnica DoingSecurity per ulteriori informazioni:

Tel.: +39 335 238046 / +39 329 2288344 / +39 051 6211553
 Fax: +39 051 3370960 / e-mail: info@doingsecurity.it